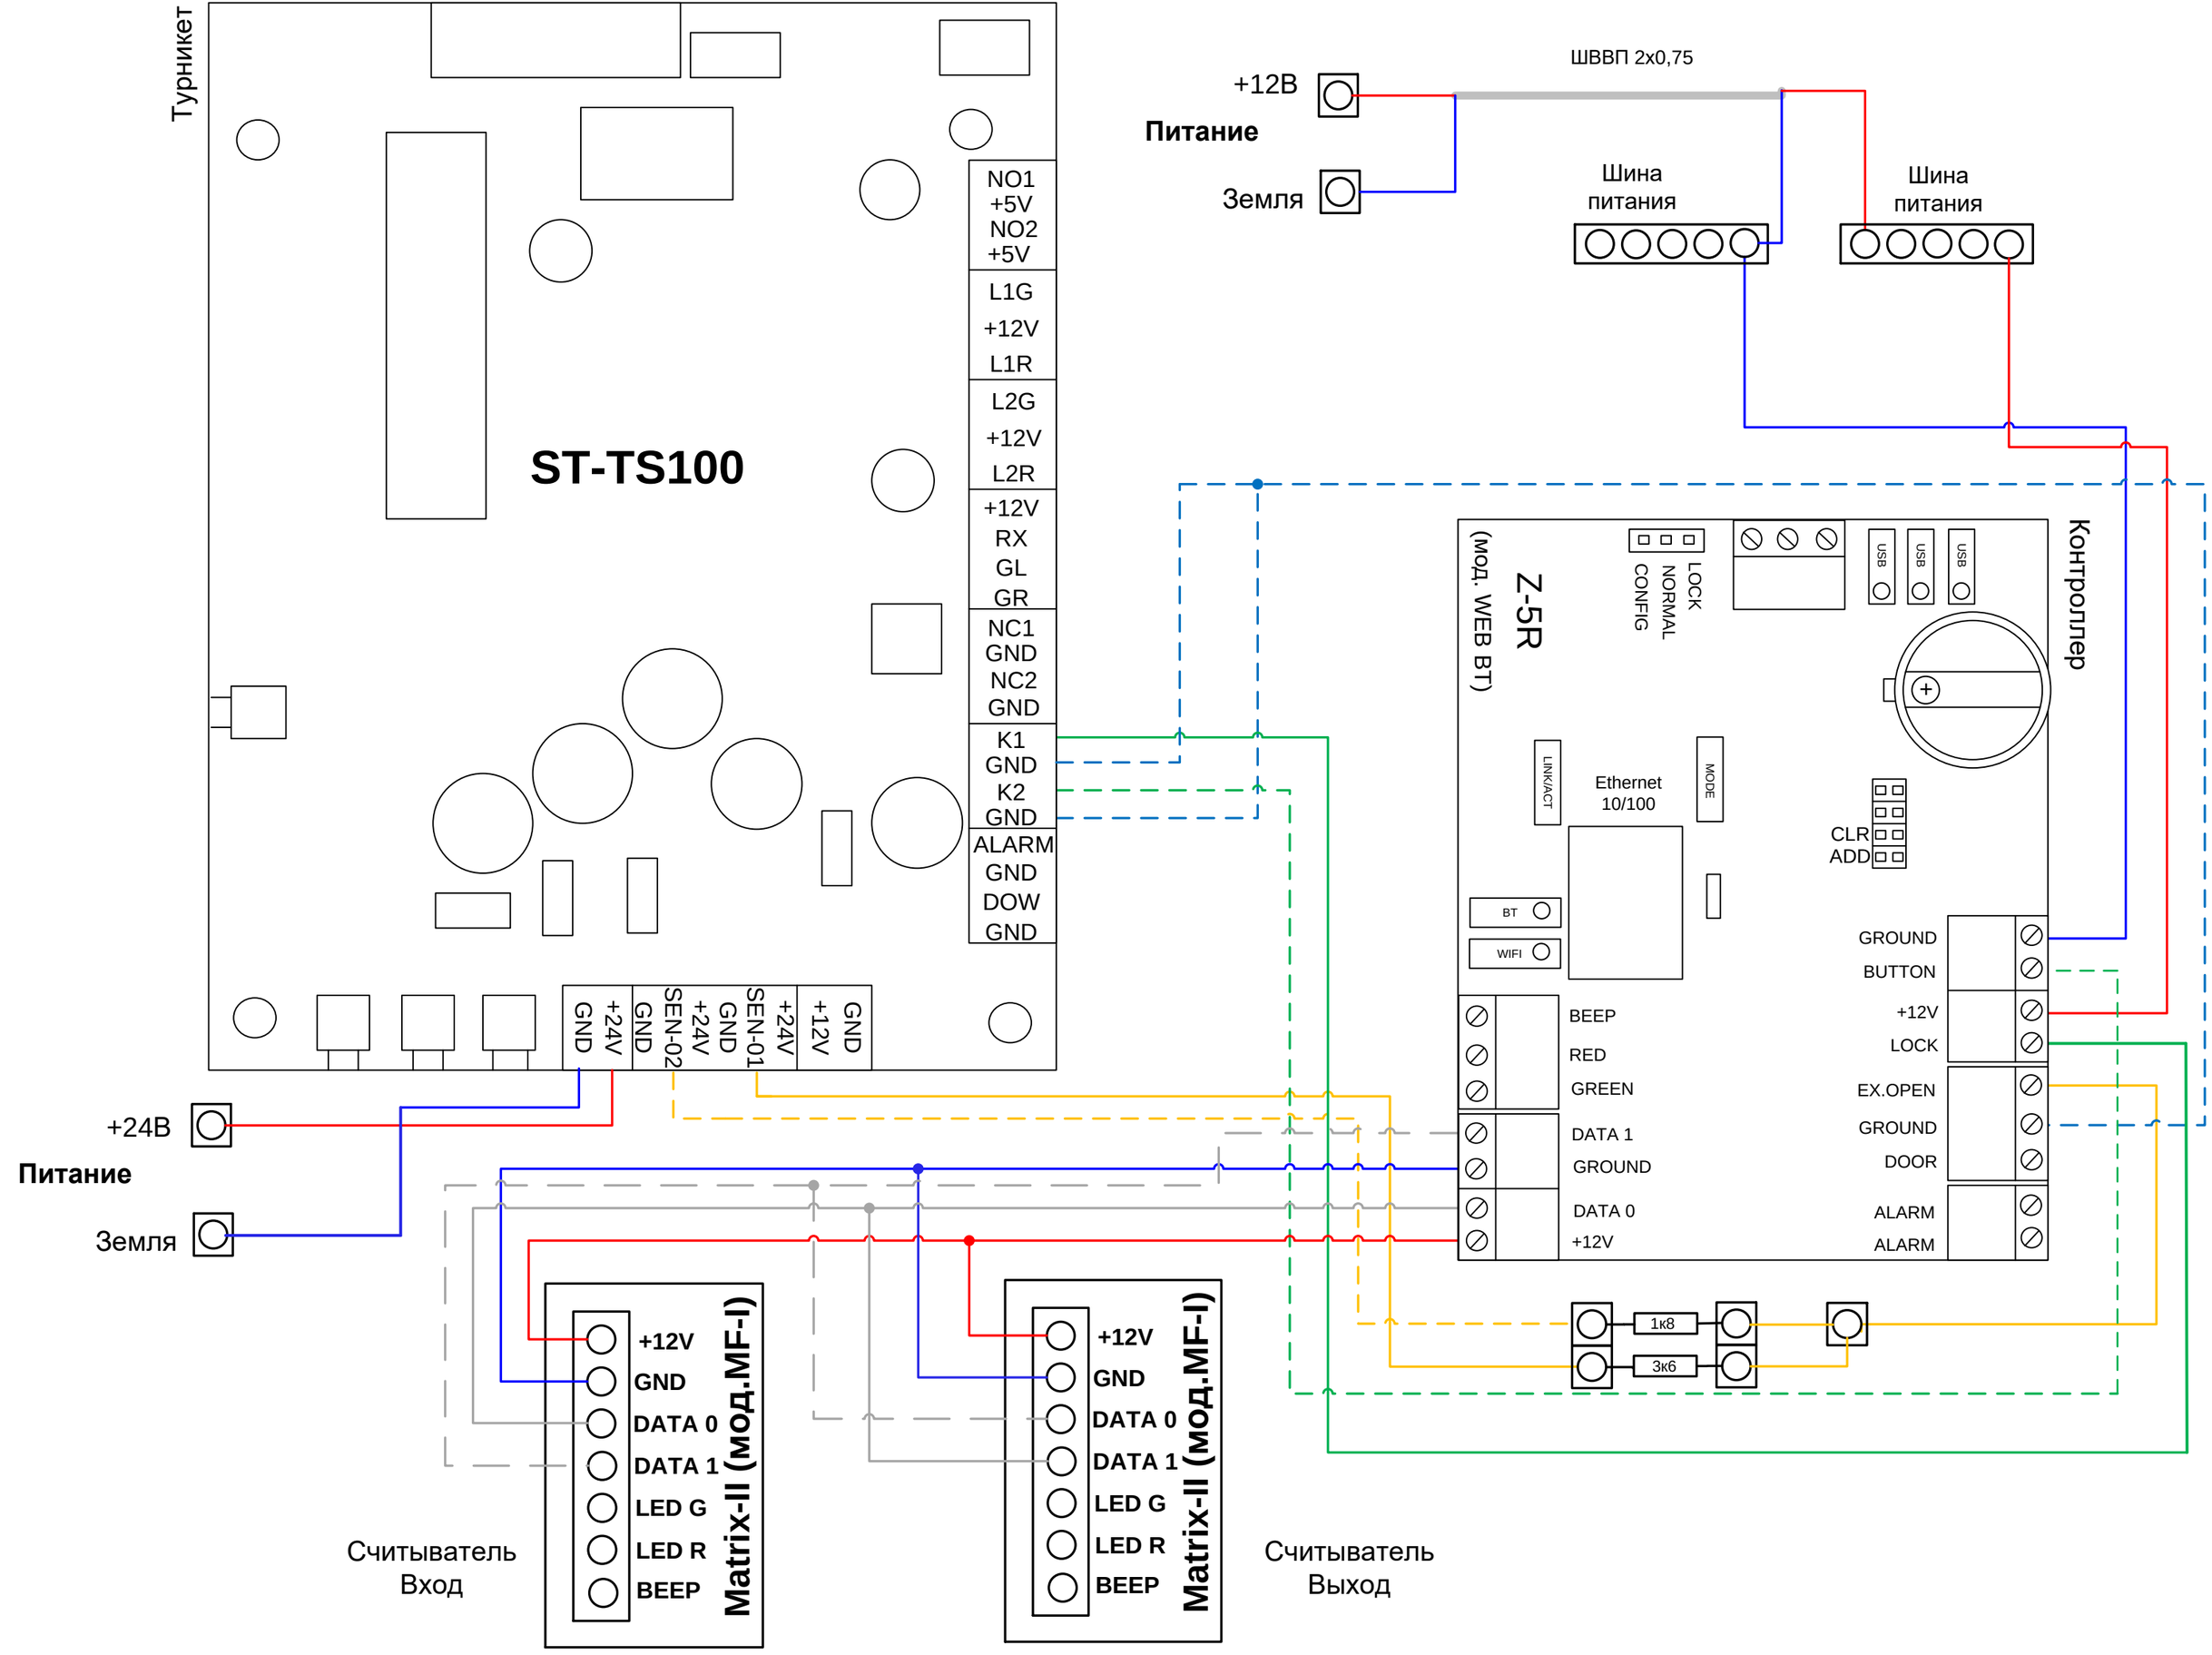
Турникет
ST-TS100
NO1
+5V
NO2
+5V
L1G
+12V
L1R
L2G
+12V
L2R
+12V
RX
GL
GR
NC1
GND
NC2
GND
K1
GND
K2
GND
ALARM
GND
DOW
GND
GND
+24V
GND
SEN-02
GND
+24V
GND
SEN-01
+24V
+12V
GND
+12В
Питание
Земля
ШВВП 2х0,75
Шина питания
Шина питания
+24В
Питание
Земля
Контроллер
Z-5R
(мод. WEB BT)
LOCK
NORMAL
CONFIG
USB
USB
USB
LINK/ACT
Ethernet
10/100
MODE
CLR
ADD
BT
WIFI
GROUND
BUTTON
+12V
LOCK
EX.OPEN
GROUND
DOOR
ALARM
ALARM
BEEP
RED
GREEN
DATA 1
GROUND
DATA 0
+12V
1к8
3к6
Matrix-II (мод.MF-I)
+12V
GND
DATA 0
DATA 1
LED G
LED R
BEEP
Считыватель
Вход
Matrix-II (мод.MF-I)
+12V
GND
DATA 0
DATA 1
LED G
LED R
BEEP
Считыватель
Выход